



VBA-RCS8 – Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung

VBA-RCS8 ist ein drahtloses, langstreckenfähiges, Casambi-fähiges Bedienfeld, das dank seiner kabellosen Bauweise grosse Flexibilität in der Innenraumgestaltung bietet. Der Schalter kann beliebig platziert werden und ermöglicht direkten Zugriff auf sämtliche Casambi-Lichtsteuerungsfunktionen.

Technische Daten

Parameter	Angaben
Versorgungsmodus	Lithium-Batterie
Batterie	Typ CR2430 Lithium-Knopfzelle
Batterielebensdauer	2–5 Jahre, abhängig vom Gebrauch
Betriebsbedingungen	– Betriebstemperatur: –20 °C bis +40 °C
– Lagertemperatur: –25 °C bis +50 °C	
– Max. relative Luftfeuchtigkeit: 0–65 %, nicht kondensierend	
Funkmodul	– Betriebsfrequenz: 2,402...2,480 GHz
– Ausgangsleistung: –40 dBm bis 8 dBm	
– Funkreichweite im Freien $\geq$ 50 m	
Physikalische Parameter	– Abmessungen: 86 × 86 × 15,2 mm
– Gewicht: 116 g	
– Schutzart: IP20 (nur für den Innenbereich)	
– Farben: Schwarz, Weiss, Hellgrau, Babyblau, Hellrosa	
Zertifizierungen	CE

Intelligente Bedienfunktionen des Panels

Dimmen

- Tippen auf die Taste «Dimmen nach unten»: Die gewählte Voreinstellung wird auf 0 % gesetzt. - Tippen auf die Taste «Dimmen nach oben»: Die gewählte Voreinstellung kehrt zu ihrer ursprünglichen Helligkeit zurück. - Halten der Taste «Dimmen nach unten» oder «Dimmen nach oben»: Sanftes Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung.

Voreinstellungstasten


- Einmal tippen: Die ausgewählte Voreinstellung schaltet sich ein. - Nochmals tippen: Die ausgewählte Voreinstellung schaltet sich aus.

Tasten für Farbtemperatur

- Farbtemperatur-Taste gedrückt halten: Die Farbtemperatur wird stufenlos verändert. - Tippen auf die linke Farbtemperatur-Taste: Die Farbtemperatur wird auf den wärmsten Wert eingestellt. - Tippen auf die rechte Farbtemperatur-Taste: Die Farbtemperatur wird auf den kältesten Wert eingestellt.

Tastenbelegung

- Voreinstellungstaste 1
- Voreinstellungstaste 2
- Voreinstellungstaste 3
- Voreinstellungstaste 4
- Farbtemperatur-Taste
- Dimmen-nach-unten-Taste
- Dimmen-nach-oben-Taste

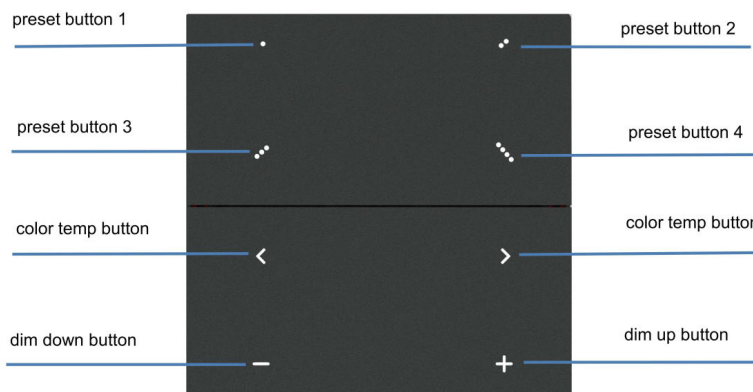

LED-Anzeigen

Bei Voreinstellungstasten (wenn zwei Voreinstellungstasten gleichzeitig gedrückt werden):

- Gerät gekoppelt: Weisse LEDs bleiben 20 Sekunden lang an. - Gerät nicht gekoppelt: Weisse LEDs blinken 20 Sekunden lang über die Tasten.

Bei Voreinstellungstasten (wenn Dimmen- oder Multifunktionstaste gedrückt wird):

- Gerät gekoppelt: Weisse LEDs bleiben 5 Sekunden lang bei der zuletzt gewählten Voreinstellung eingeschaltet.

Kopplung des Geräts mit dem Netzwerk

Schritt 1: Um VBA-RCS8 zu koppeln, drücken Sie zwei beliebige Voreinstellungstasten (z.B. Tasten 1 und 3). Danach erscheint das Gerät unter «Nahe gelegene Geräte».

Schritt 2: Ist das Gerät nicht gekoppelt, koppeln Sie es vor dem Erlöschen der weissen LEDs in das gewünschte Netzwerk.

Schritt 3: Ist es bereits in einem anderen Netzwerk gekoppelt, entkoppeln Sie es zuerst (siehe Abbildung 1). Tippen Sie in der App auf «Gerät entkoppeln» → «Start». Sobald der Fortschrittsbalken erscheint, tippen Sie eine der Tasten an. Danach ist das Gerät entkoppelt. Wiederholen Sie Schritt 2, um es mit dem Netzwerk zu koppeln.

Elektrische Informationen

Nachdem das Gerät mit dem Netzwerk gekoppelt wurde, erscheint es im Tab «Schalter». Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die verbleibende Batteriekapazität des Geräts angezeigt (siehe Abbildung 2).

Hinweis: Die angezeigte Restkapazität dient nur als Richtwert.


VBA-RCS8 konfigurieren

Konfigurationsbeispiel: Vier Voreinstellungstasten steuern vier Szenen.

Konfigurieren Sie die Tasten 1, 2, 3 und 4 so, dass jede Taste eine eigene Szene steuert (siehe Abbildung 3). Dazu wählen Sie in der Schalterliste «VBA-RCS8», legen den Tastentyp als «Szenensteuerung» fest und weisen den einzelnen Tasten entsprechende Szenen zu. Optional können Sie das Dimmen deaktivieren, den minimalen Dimm-Level festlegen oder den Schalter als Toggle verwenden.

Batteriewechsel

Schraube lösen, Rückabdeckung abschieben und die alte Batterie ersetzen. Der Batterietyp ist CR2430. Ersetzen Sie die Batterie immer durch den gleichen Typ und setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf. Entsorgen Sie die alte Batterie fachgerecht an einer Sammelstelle für Sondermüll.

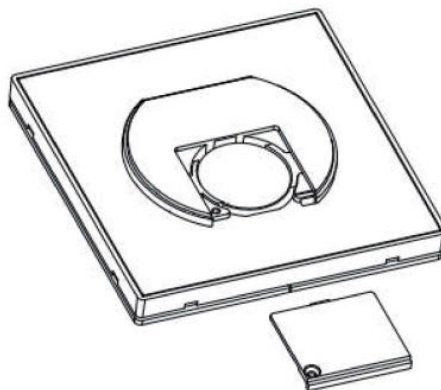

Entsorgungshinweise gemäss EU

Gemäss Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Produkt am Verkaufsort oder bei einer kommunalen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab.

Konformitätserklärung

VLINCA erklärt, dass das Gerät VBA-RCS8 die Richtlinie 2014/53/EU vollständig erfüllt.