Control

Occhio AIR - DALI Gateway (CBU-DCS)

Occhio

- Ermöglich die Integration der Occhio air Leuchten in DALI-System
- Programmierung, Steuern und Überwachung eines Occhio air Netzwerks über DALI
- DALI ohne DALI-Geräte verwenden
  - Occhio air fähige Geräte werden dem DALI-System als Standard DALI Geräte angezeigt
- DALI DT6 (dimmen) & DT8 (Tuneable white) Unterstützung
- DALI-Gateway ist im DALI-System nicht sichtbar
  - Keine DALI-Adresse erforderlich
- Steuerung nur von DALI, nur von Occhio air oder von beiden Systemen
- keine DALI-Programmierung erforderlich, wenn eine Leuchte später im Occhio air Netzwerk ausgetauscht werden soll
- Wenn Ihr Occhio air Netzwerk die DALI Begrenzung von 64 Geräten überschreitet, kann man einfach mehrere CBU-DCS DALI Gateway in Ihr bestehendes Occhio air Netzwerk einbinden
- Wichtig: Occhio air Netzwerk und Leuchten müssen EVOLUTION fähig sein

Control

Occhio AIR - DALI Gateway (CBU-DCS)

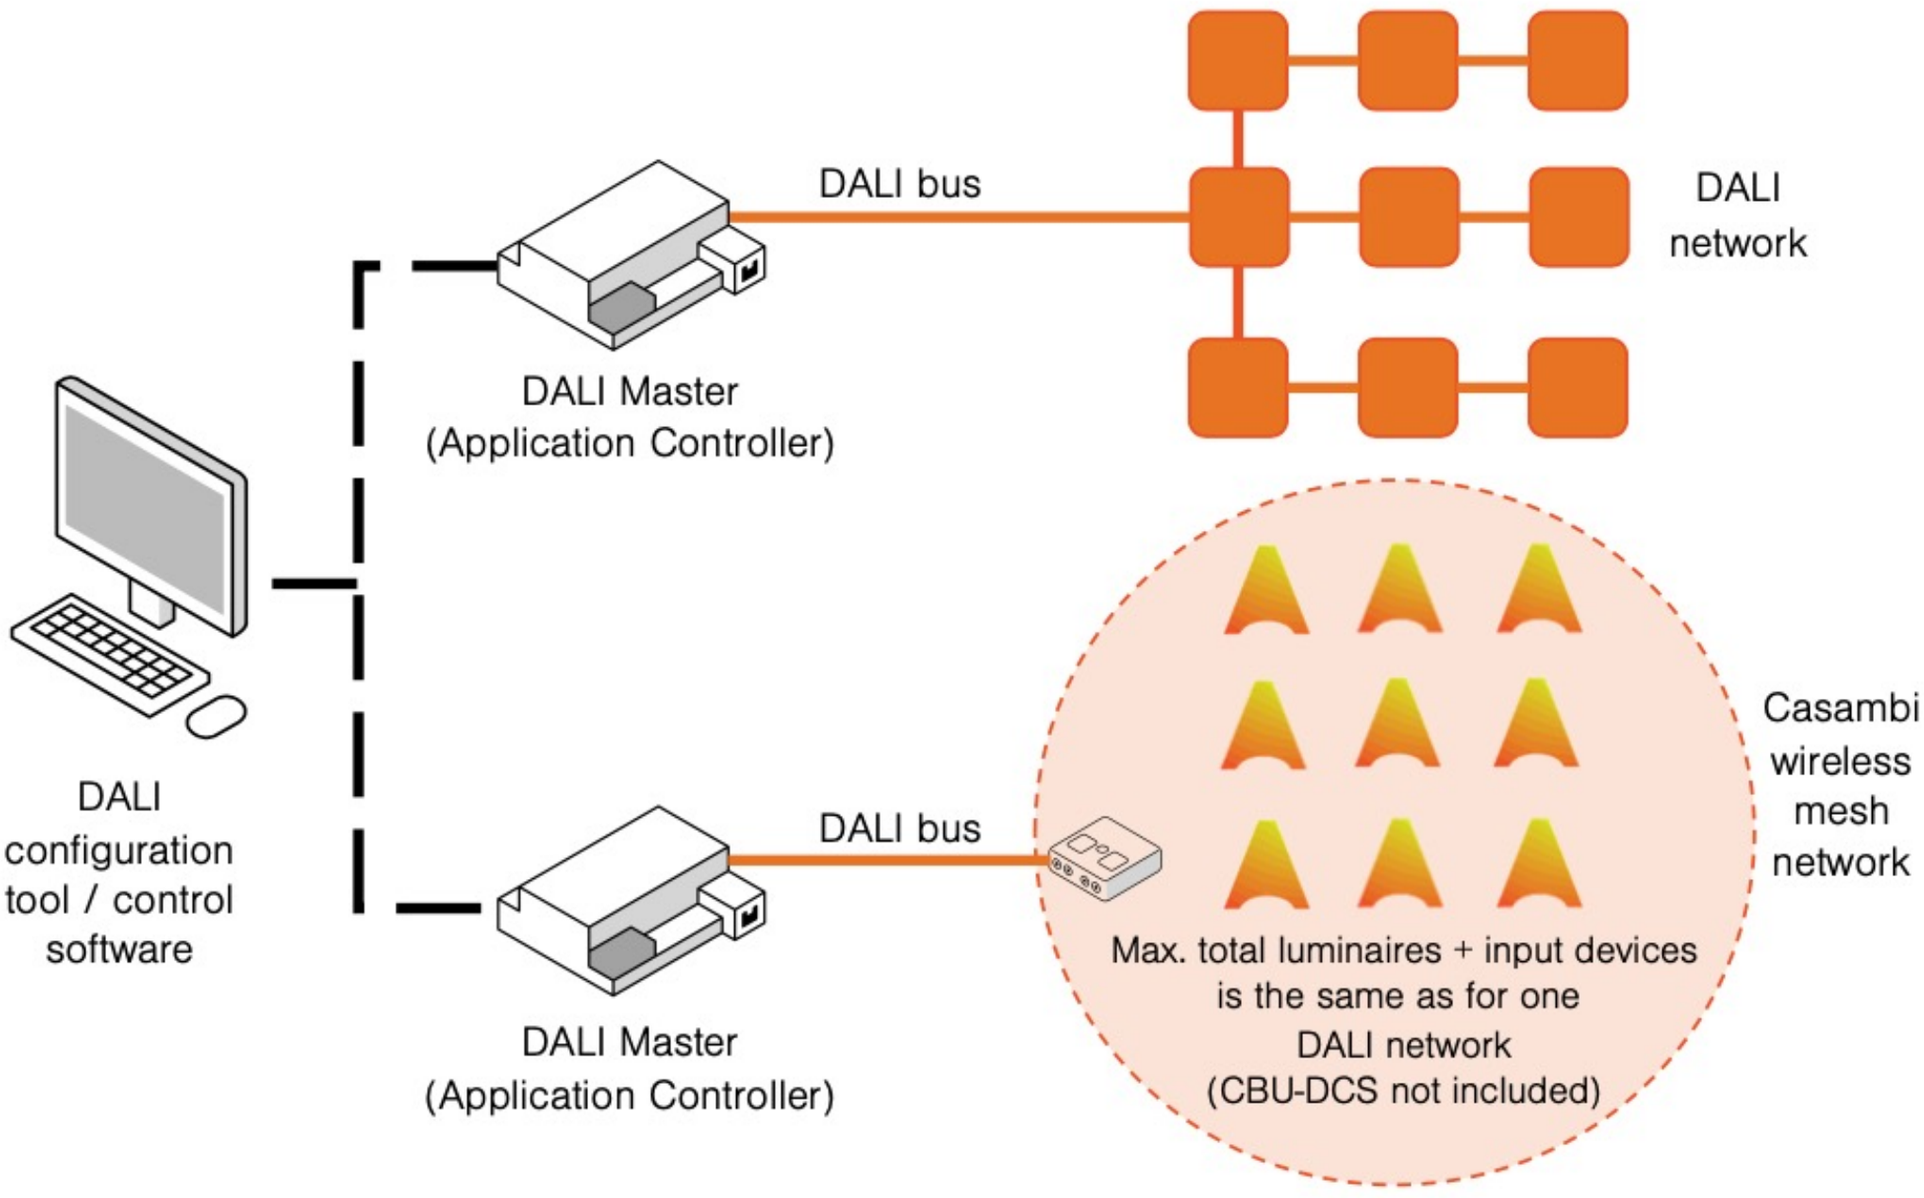

Control

Occhio AIR - DALI Gateway (CBU-DCS)

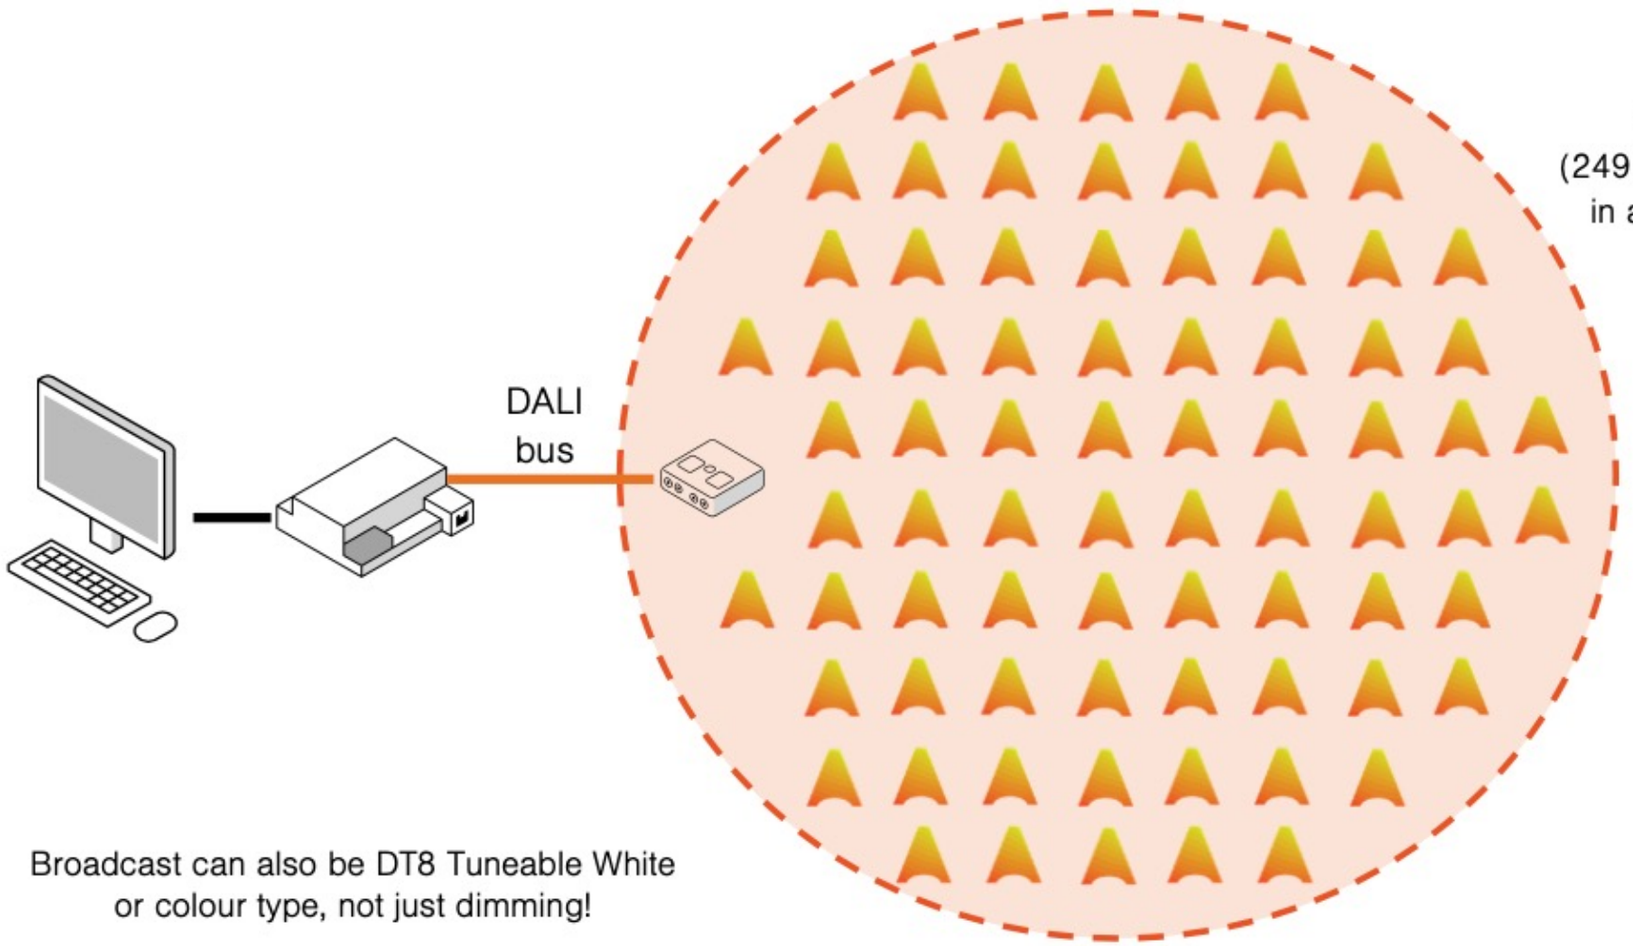

Broadcast can also be DT8 Tuneable White
or colour type, not just dimming!

Control

Occhio AIR - DALI Gateway (CBU-DCS)

Occhio

Sample 1

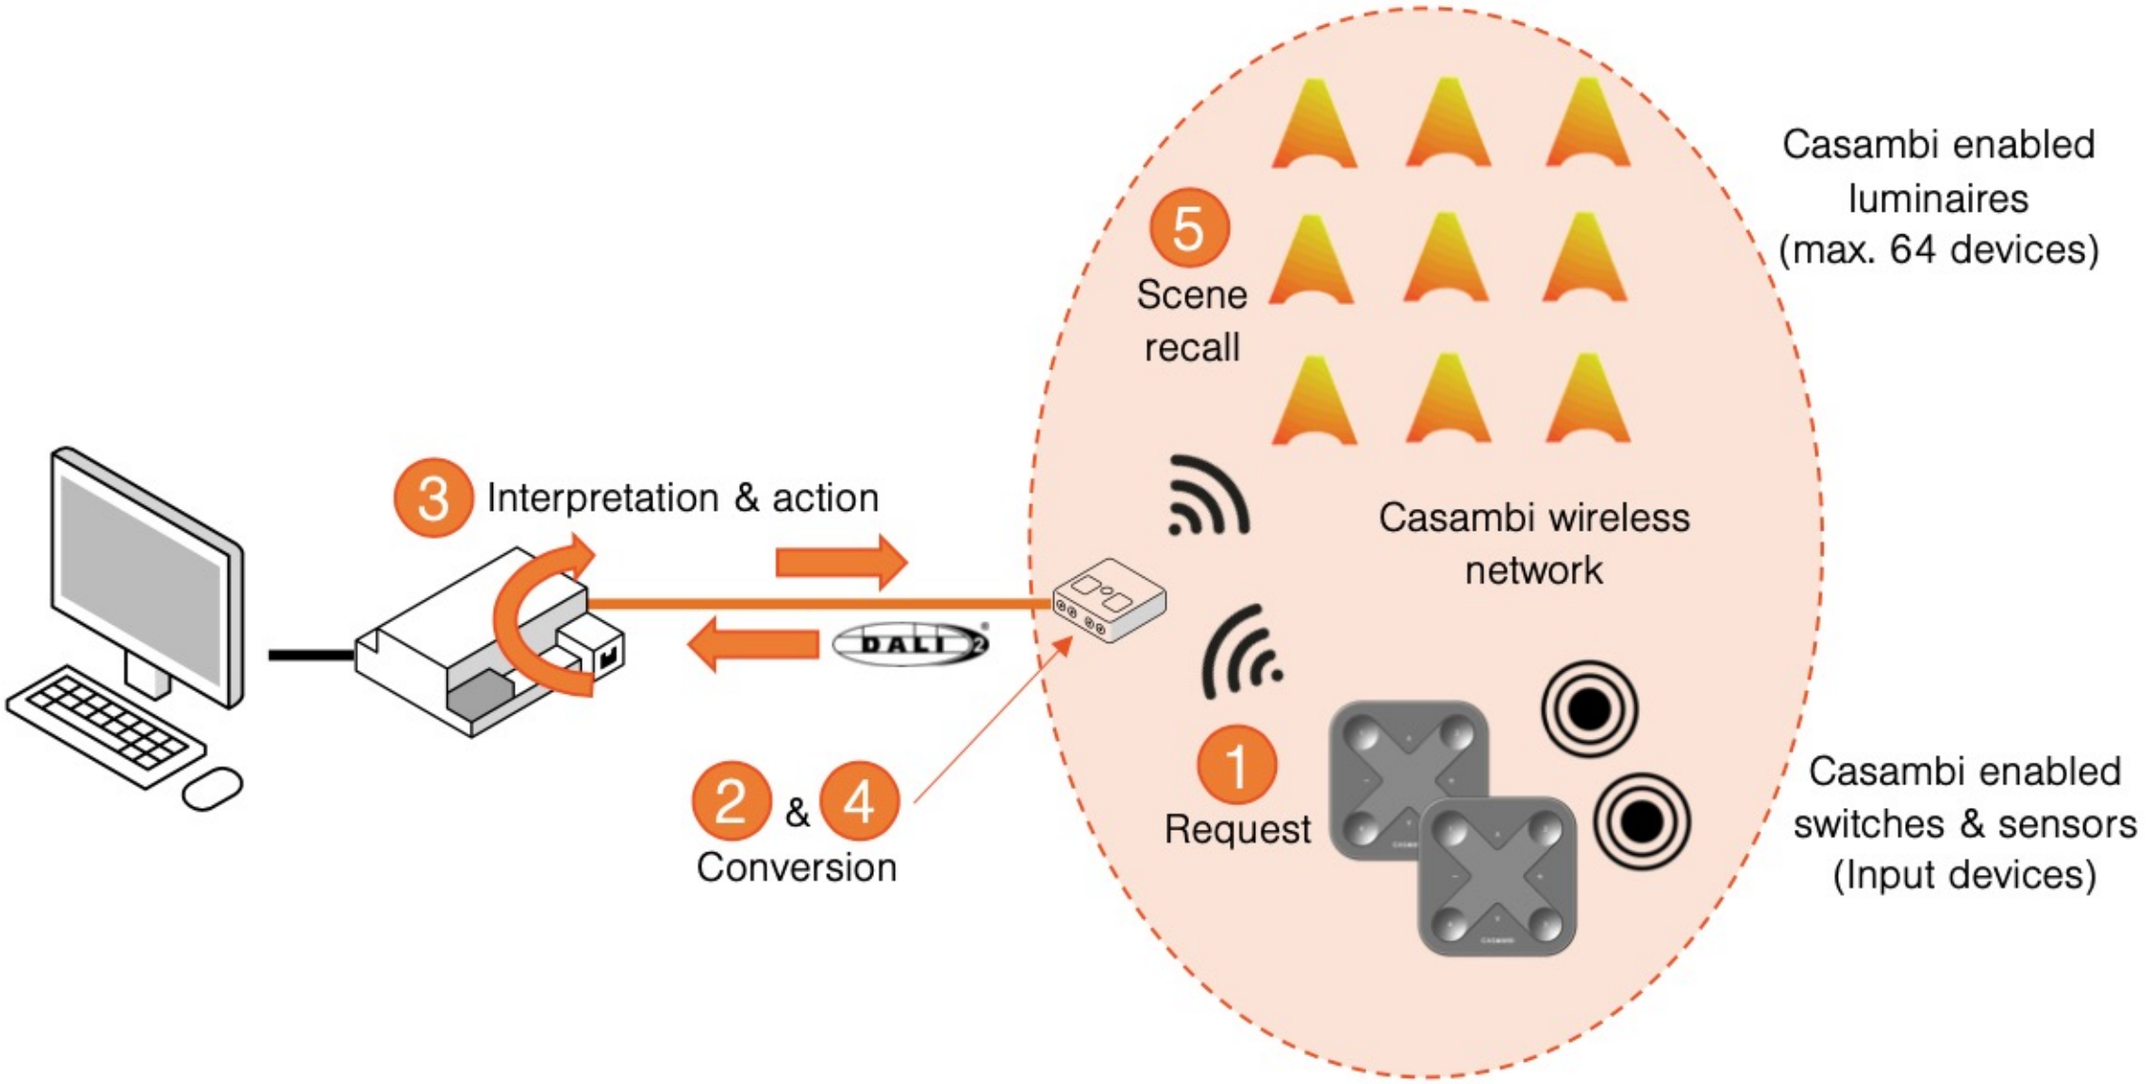

Control

Occhio AIR - DALI Gateway (CBU-DCS)

Occhio

Sample 2

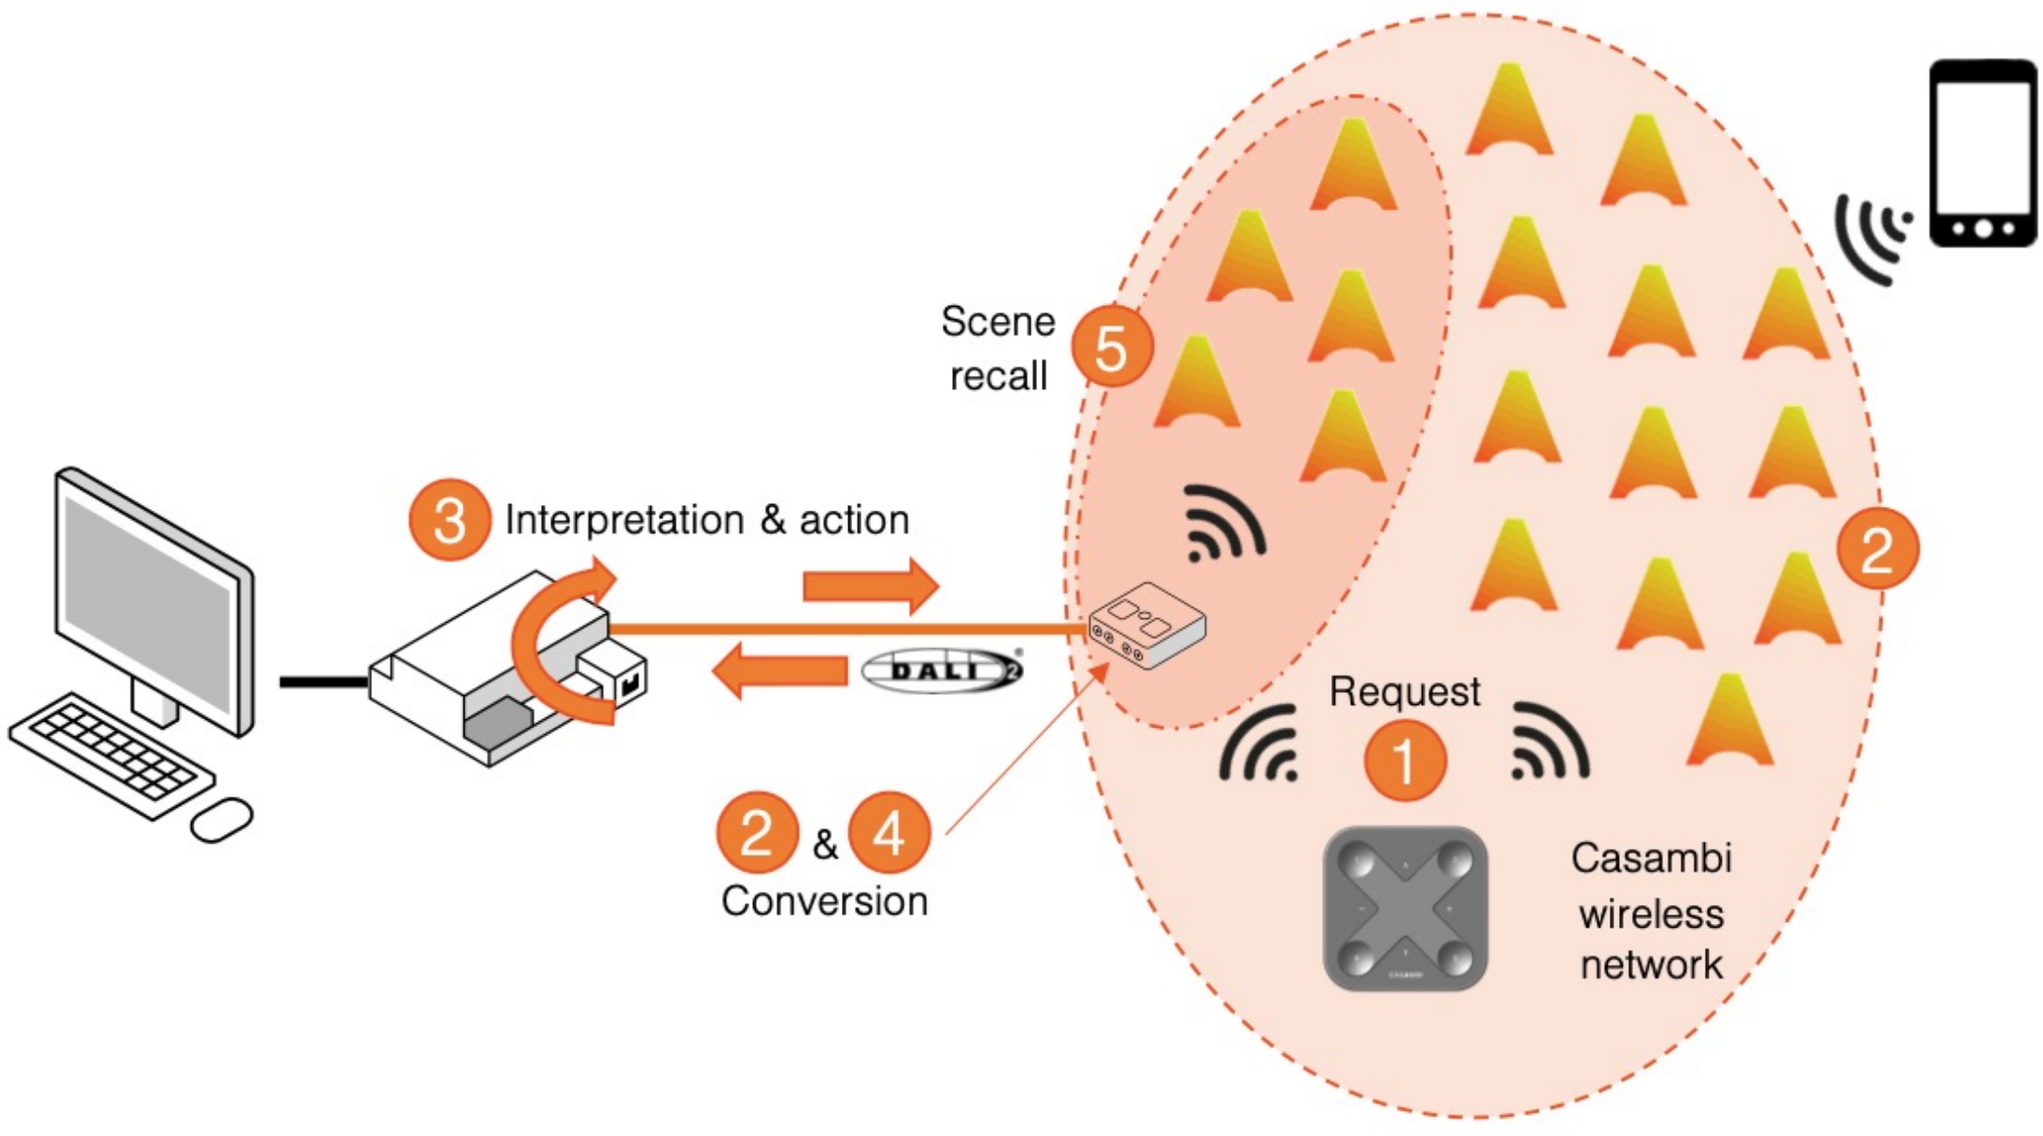

Control

Occhio AIR - DALI Gateway (CBU-DCS)

Occhio

Konfiguration

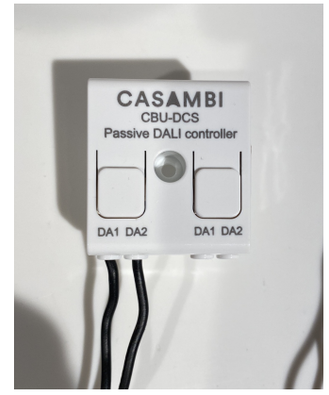

- Verbinde das CBU-DCS an das DALI-System mit 2-poligem Kabel

- Erstelle ein Occhio air Netzwerk (Evolution) über Occhio air App
  - verbinde alle air-Leuchte/Geräte
  - verbinde DALI-Gateway CBU-DCS (prüfen Sie zuerst, ob das Profil korrekt ist)

- Konfigurieren das DALI-Gateway in der Occhio air app
  - festlegen von Steuerungs-Geltungsbereich & Steuerungsoptionen
  - Einschalten von Lichtsteuerungs-Export & CCT-Änderungen exportieren, Sensoren-/Schalter-Export bei Bedarf einschalten
  - wähle Input dimming curve -> Logarithmic (DALI) & Linear -> abhängig von DALI-System
  - Update actual value auf YES einschalten

- Jetzt ist es möglich über das DALI-System zu programmieren

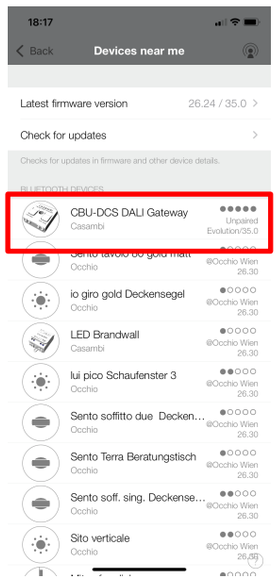

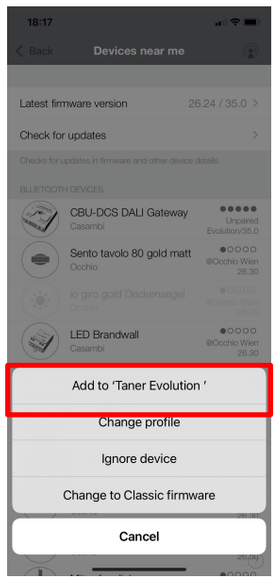

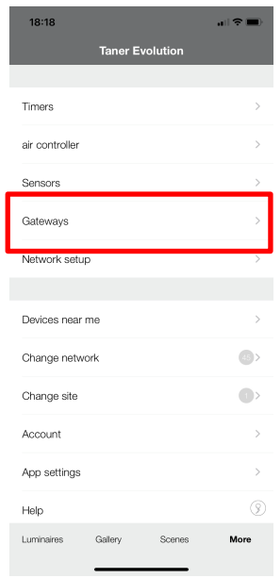

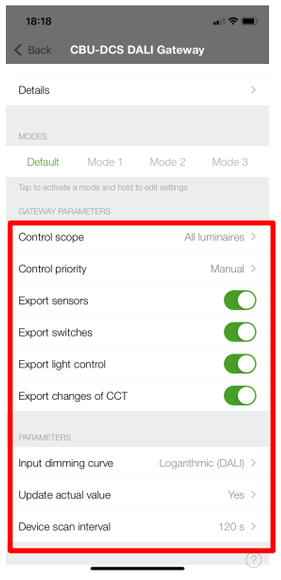

Control

Occhio

Occhio AIR - DALI Gateway (CBU-DCS)

Falsches Profil auf das richtige Profil verändern

- DALI Gateway CBU-DCS ist nicht sichtbar unter „Gateways“

- Überprüfe das Profil, es kann sein, dass ein falsches Profil haben

- Wenn es geschrieben steht „CBU-DCS Broadcast“, verändere es auf CBU-DCS DALI Gateway Profil

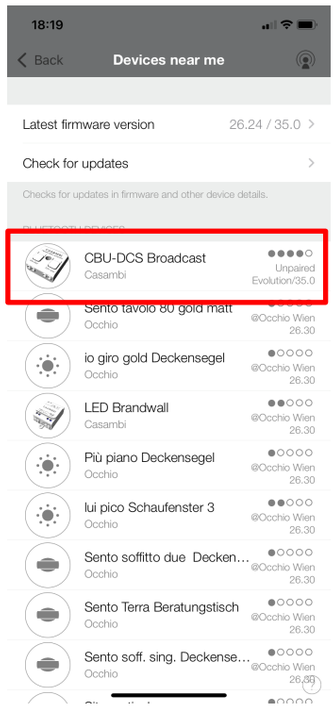

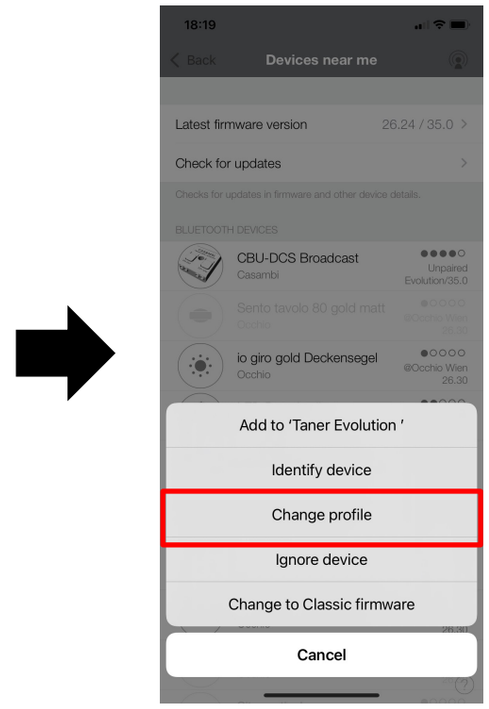

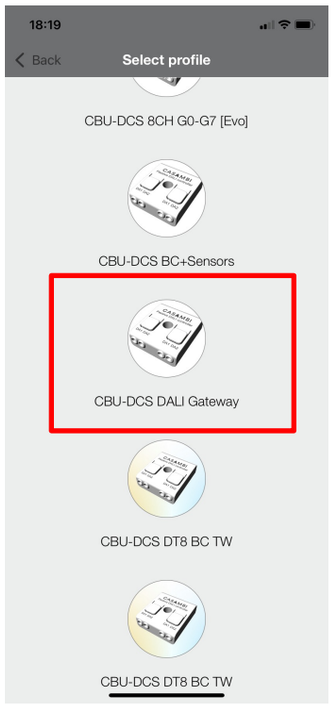

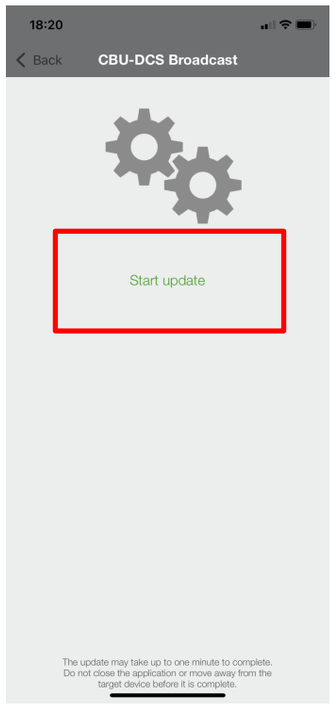

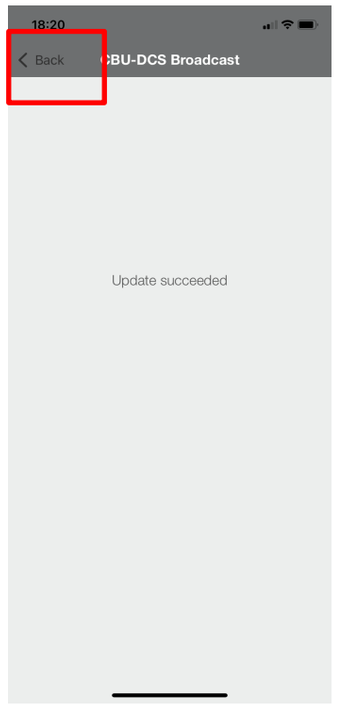

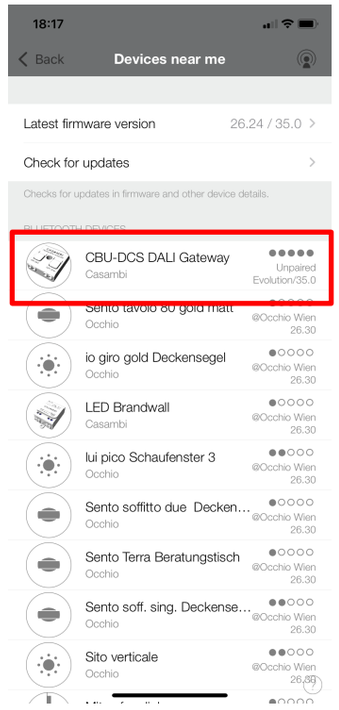

Control

Occhio AIR

Occhio

DALI-Gateway mit Scene Control

Steuerungsmöglichkeit des
Mito cosmo & Mito sospeso move
mit einem DALI-Steuerungssystem

Control

Occhio

Occhio AIR - DALI Gateway (Scene Control)

Das Profil auf „Scene Control“ verändern

- CBU-DCS DALI Gateway muss entkoppelt sein und benötigt Minimum Evolution Version 40.0

⬇

- auf CBU-DCS DALI Gateway anklicken und Profil ändern auswählen

⬇

- DALI-Gateway (Scene control) auswählen und „Start update“ anklicken

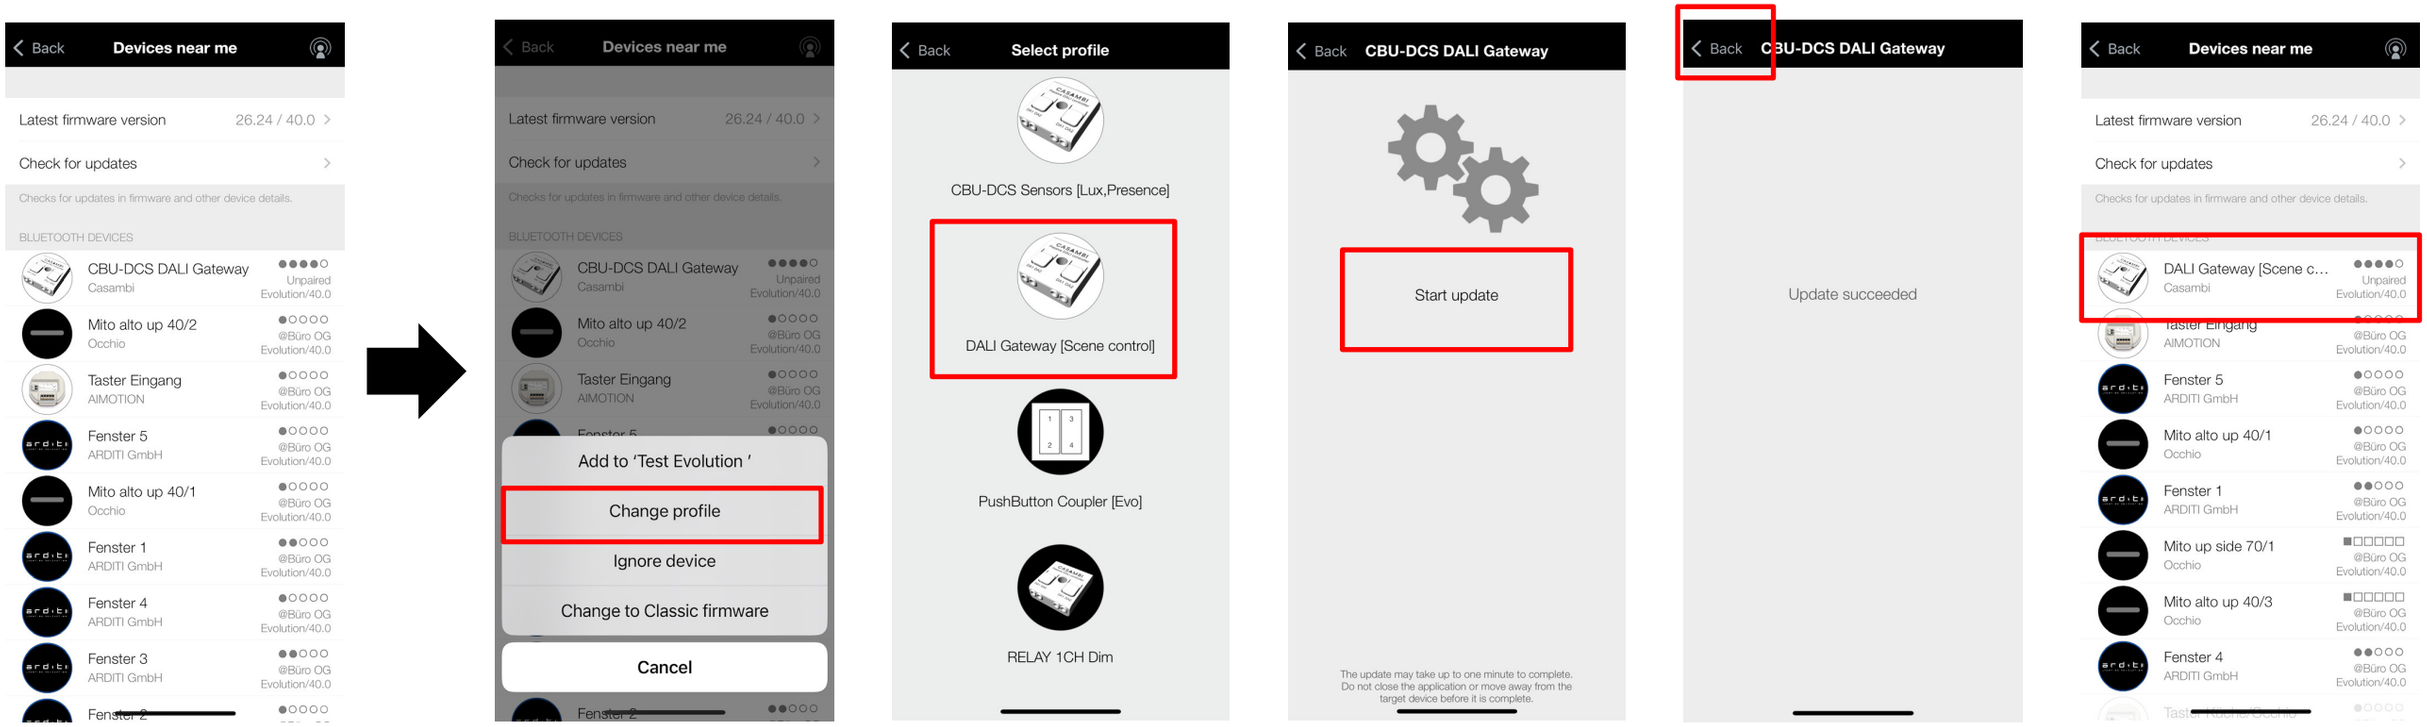

Control

Occhio AIR - DALI Gateway (Scene Control)

Konfiguration – Scene Control

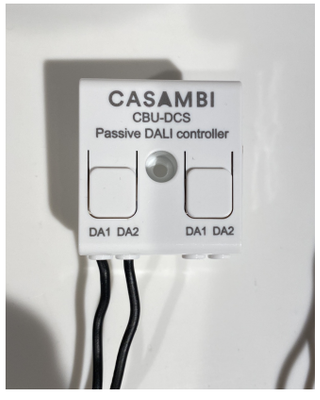

- Verbinde das CBU-DCS an das DALI-System mit 2-poligem Kabel

- Erstelle ein Occhio air Netzwerk (Evolution) über Occhio air App
  - verbinde alle air-Leuchte/Geräte
  - ändere das Profil DALI-Gateway auf scene control und füge Sie es zu Ihrem Netzwerk
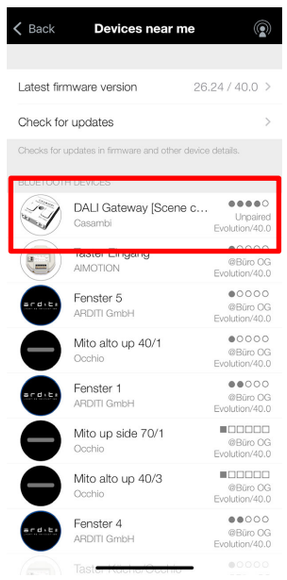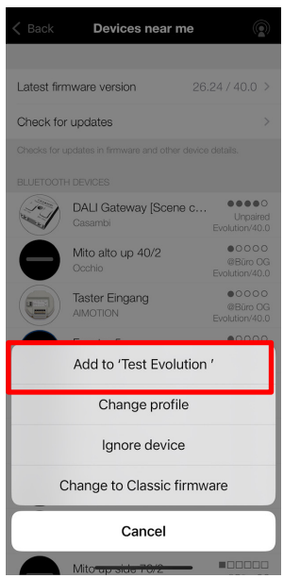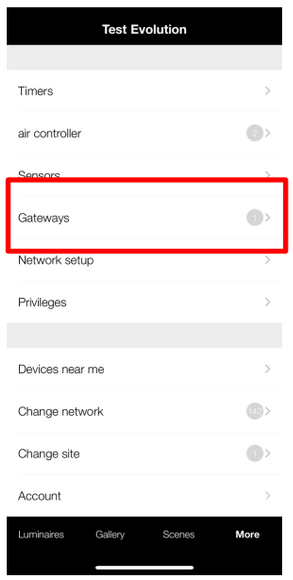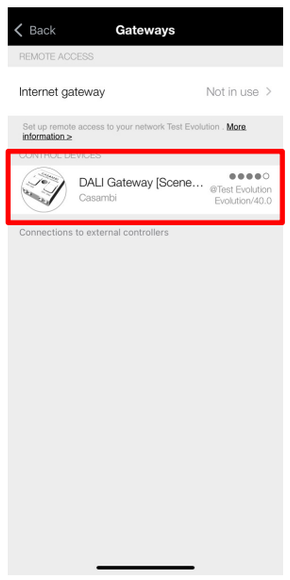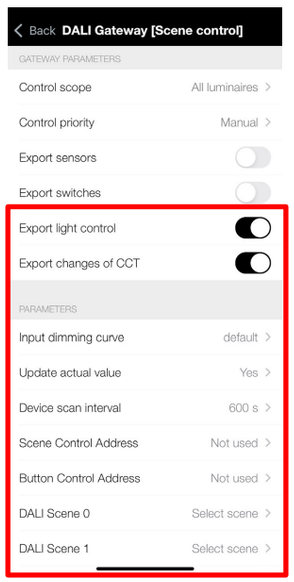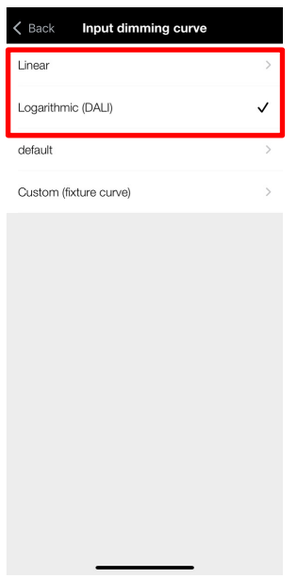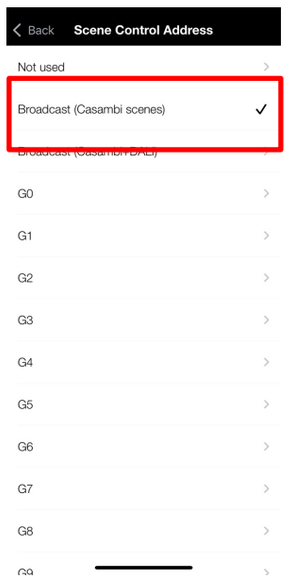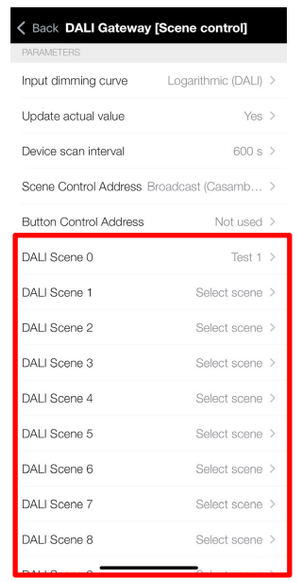
- Konfigurieren Sie das DALI-Gateway (Scene control) in der Occhio air app
  - festlegen von Steuerungs-Geltungsbereich & Steuerungsoptionen
  - wähle Input dimming curve -> Linear oder Logarithmic (DALI) abhängig von Ihren DALI-System
  - Update actual value auf YES einschalten
  - Scene Control Address auswählen und auf Broadcast (Casambi scenes) ändern
  - air Szene auswählen -> max. 16 Szenen